


これらのサドル、スイッチボックス、TO、ラクワーク用添木は、指定の位置(図の青線内)に各自取り付けること。
 CD管の余長は切断して良い。

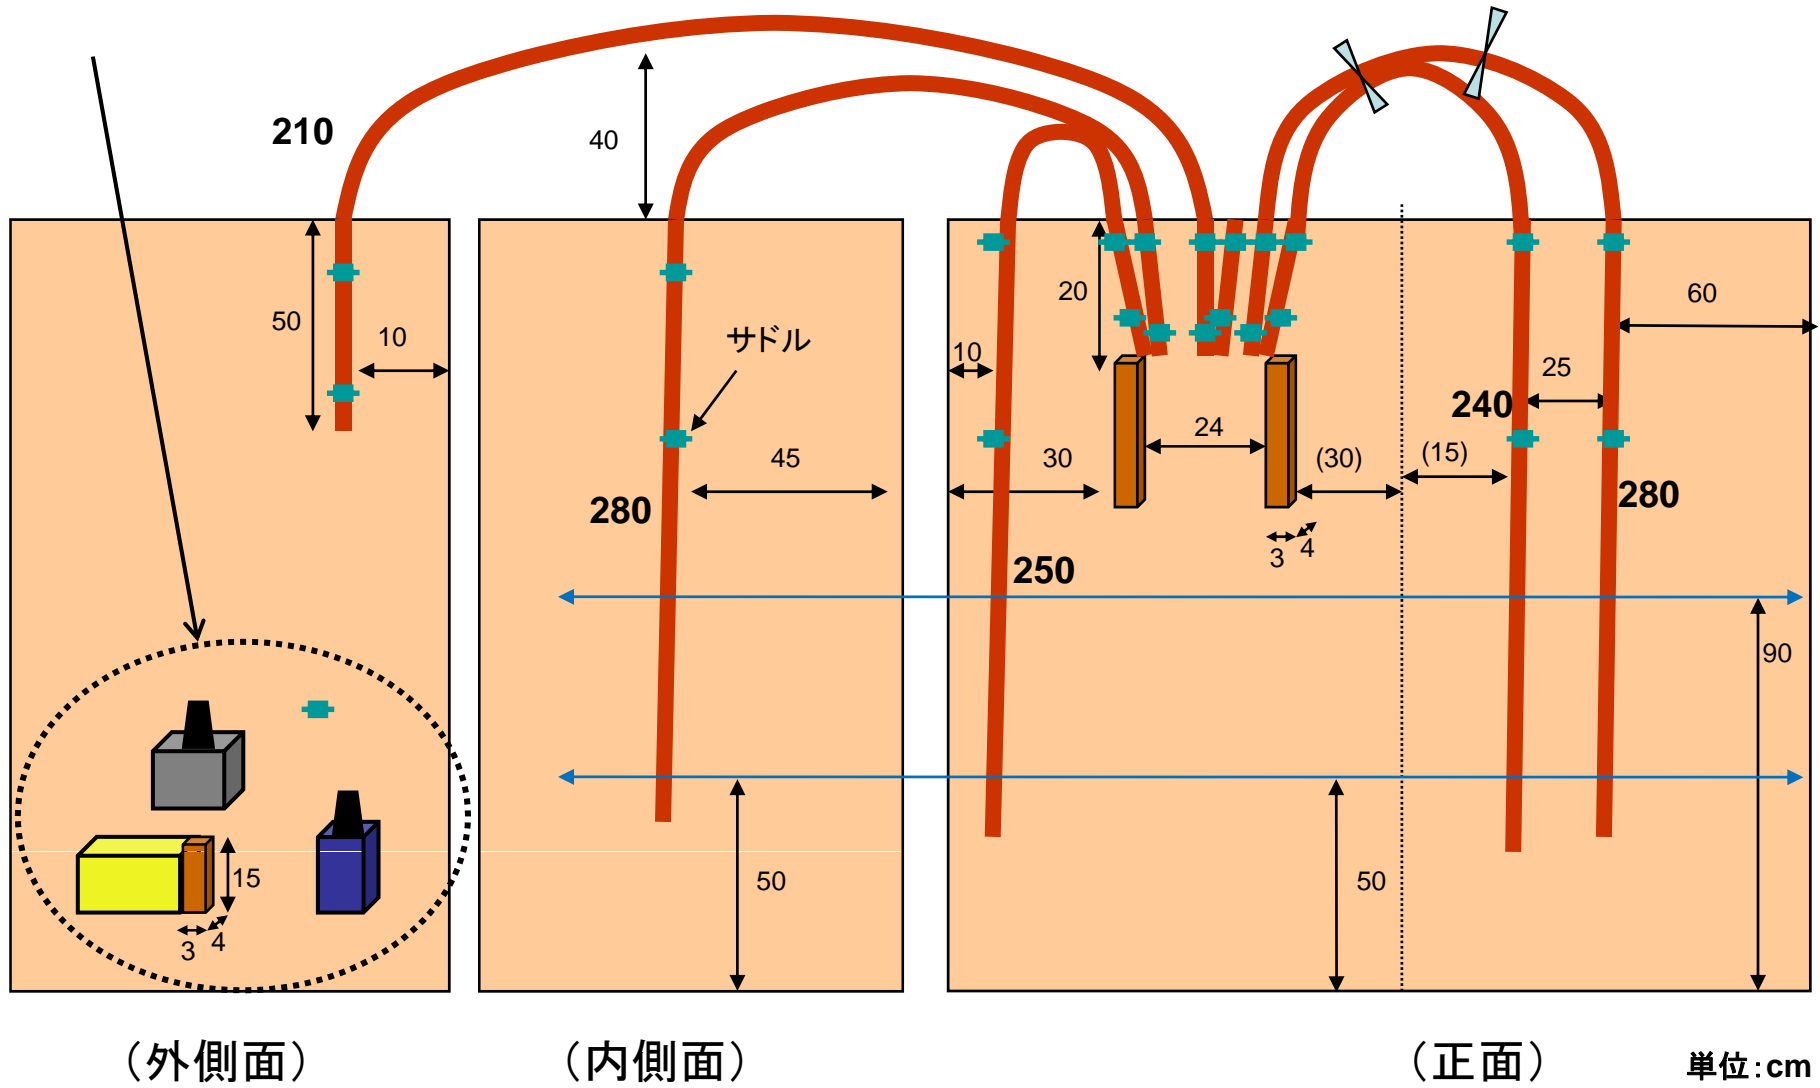

* 本図は、施工指示(概略案)で、現地ではこのとおりに施工されないこともありますので、ご了承ください。